

USB-REL16-3A10W Modul

USB Modul mit 8 PCN und 8 SIP Relais Ausgänge



Das Yamutec[®] USB-REL16-3A10W Modul verfügt über 16 Leistungsrelais Ausgänge. Diese setzen sich aus 8 Printrelais der Serie PCN und 8 weiteren Reed Relais der Serie SIP zusammen. Die leistungsfähigen PCN Relais bewältigen einen Schaltstrom von bis zu 3A. Die Reed Relais sind für bis zu 0.5A Schaltstrom ausgelegt. Der PC- Anschluss erfolgt einfach und unkompliziert per Plug & Play über eine USB-Schnittstelle und benötigt keine Treiberinstallation. Über eine externe Spannungsquelle wird das Modul mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt. Der Anschluss für die externe Spannungsversorgung erfolgt über einer 2-poligen Schraubklemme Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

+7 V...+24 V (externe Spannungsversorgung)

Kontroll-LEDs

Interface-Aktivität

Timeout Abschaltung

Analoge Ausgänge über Relais

Ausgänge 1 - 8

16 Relais Ausgänge,

Galvanisch getrennt über Relais

Max. Schaltspannung: 30V AC / 30V DC

Max. Schaltleistung 90W

Max. Schaltstrom: 3A AC / 3A DC

Max. Transportstrom 3A AC / 3A DC

Schaltzeit: < 1ms

USB-Anschlussleitung

1 * USB-Stecker Typ A

1 * USB-Stecker Typ B

USB Schnittstelle

USB 2.0 kompatibel

USB-Anschluss Plug&Play
(Human Interface Device)

Mehrere Module im gleichen System

Module können über den On-Board

Codierschalter eine interne

Identifikationsnummer erhalten

Abmessungen

(L x W x H)

105 mm x 105 mm x 74.5 mm

Ausgänge 9-16

8 Relais Ausgänge,
Galvanisch getrennt über Relais
Max. Schaltspannung: 30V AC / 30V DC
Max. Schaltleistung 10W
Max. Schaltstrom: 0.5A AC / 0.5A DC
Max. Transportstrom 1A AC / 1A DC
Schaltzeit: < 1ms

Timeout-Funktion

Wählbarer Timeout-Schutz

Modul-Anschlüsse

2 x 2-reihige MULTI CONNECTION SYSTEM,
100% fehlsteckgeschützt
kodierbar durch Abschneiden der
Kodiernasen 1 x USB-Buchse Typ B
1 x 2-polige Schraubklemme Stecker


Gewicht

391 g


Gehäuse

Robustes Aluminiumgehäuse,
zur DIN EN-Hutschienenmontage,
für Aufbaumontagen, Schaltschrank-
und Verteilereinbau geeignet

BLOCKSCHALTBILD

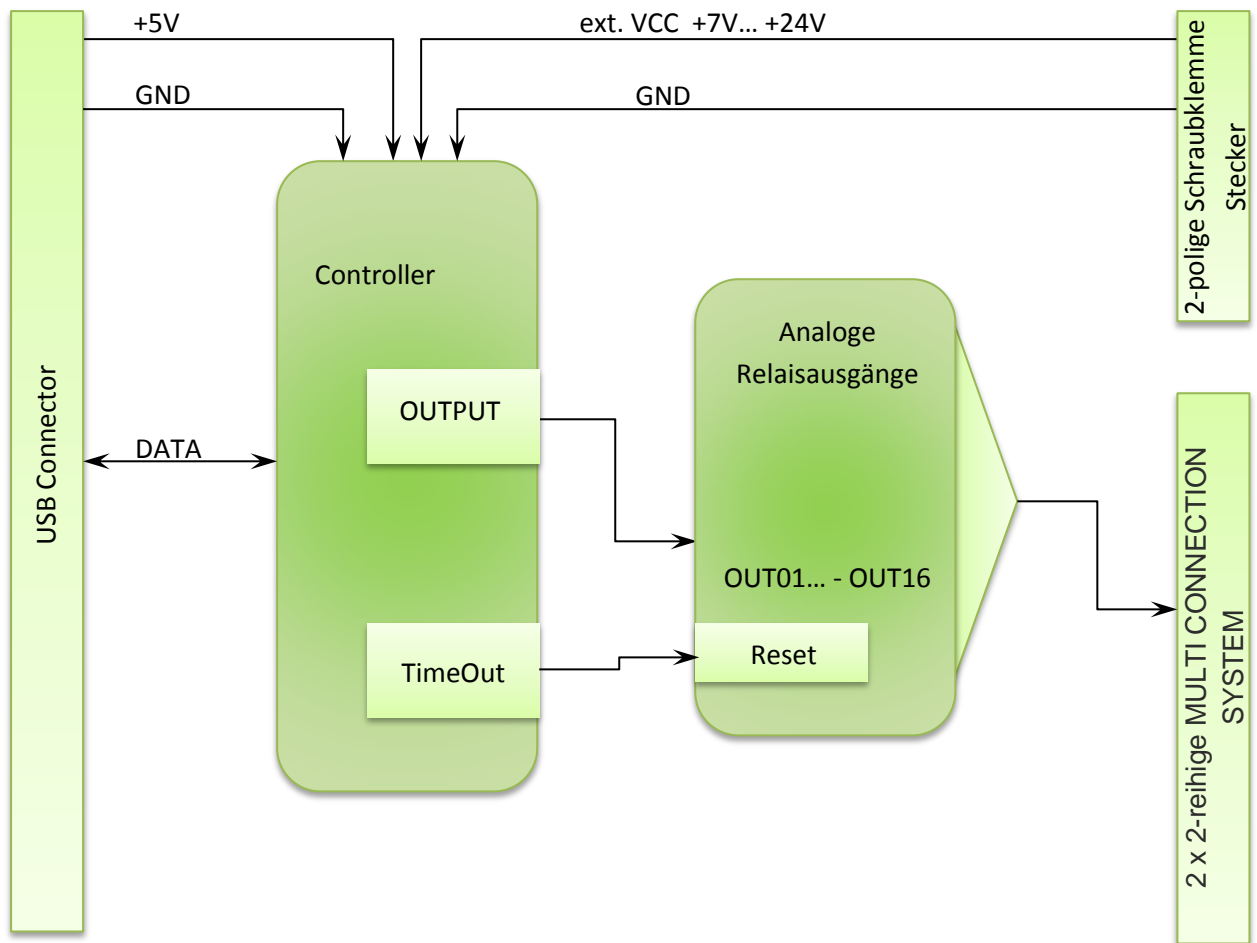

STECKERBELEGUNG

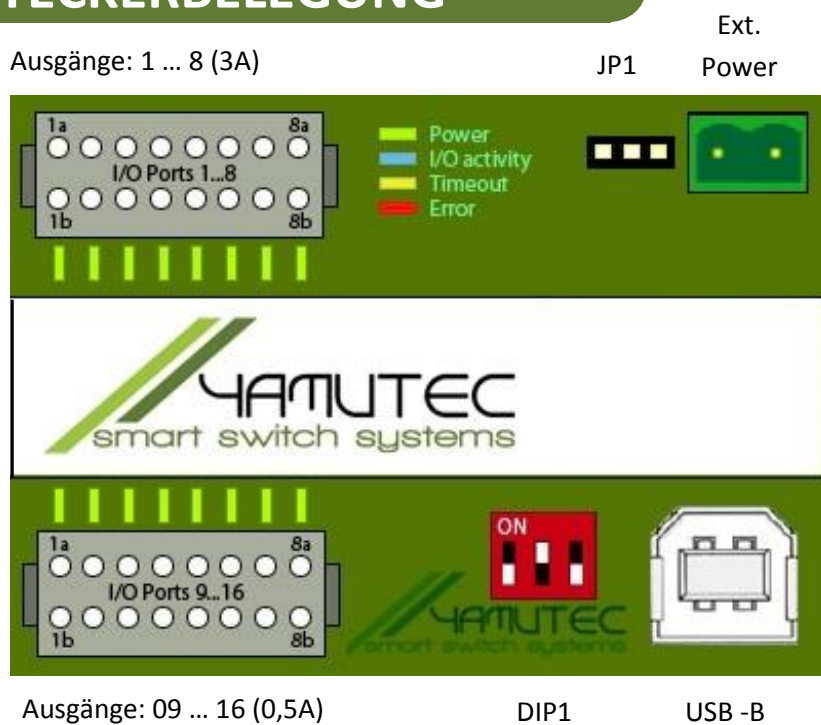

PROGRAMMIERUNG

Die Steuerung der Yamutec® USB-REL16-3A10W Modul erfolgt mit der Dynamic Link Library über das USB-Interface. Auf der mitgelieferten CD finden Sie Hilfestellung zur Entwicklung eigener Steuerungssoftware. Diese Informationen finden Sie auch als Download auf der Produktseite unter www.yamutec.de.

Die Source-Code-Beispiele C++, Visual Basic.NET 2013 und C# 2012 die in der mitgelieferten CD, sowie auch per Download erhältlich sind, können individuell den Anforderungen angepasst und erweitert werden. Die Ansteuerung der Yamutec® USB-REL16-3A10W Modul wird unter Nutzung der YMLib.DLL veranschaulicht. Die Beispiele sind so programmiert, dass sie jede der einzelnen Funktionen der Steuerungsbefehle verdeutlichen.

Dank des Human Interface Device (HID) Verfahrens benötigen unsere USB Module keine

Treiberinstallation. Einfach einstecken und schon kann es losgehen. Zudem ist die Kommunikation zuverlässiger und schneller im Vergleich zu Standard-Modulen. Sie sparen durch die Plug and Play Technologie unserer Yamutec® USB-REL16-3A10W Modul Zeit, da die aufwendige Treiberinstallation entfällt.

Informationen über die unterstützten Windows-Versionen sind im Bereich Software auf www.yamutec.de erhältlich.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Das Yamutec® USB-REL16-3A10W Modul kann direkt über den USB-Port versorgt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, das Yamutec® USB-REL16-3A10W Modul über die Schraubklemmen „EXT Power“ mit Strom zu versorgen.


Die Konfiguration der Spannungsversorgung erfolgt über einen Jumper (JP1).

„USB“ Stromversorgung über USB

„EXT“ Stromversorgung über die beiden Schraubklemmen.

Versorgung über den USB-Bus (5V DC): Jumperstellung: Pin 1 & 2

Versorgung durch eine externe Spannungsversorgung (7-24V DC): Jumperstellung: Pin 2 & 3

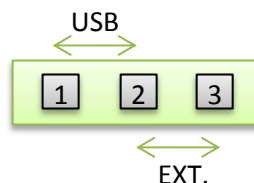

Verwenden Sie als externe Spannungsversorgung z.B. ein Steckernetzteil, das über eine stabilisierte Ausgangsspannung von 7V/DC – 24V/DC und einen Ausgangsstrom von mindestens 300 mA verfügt.

Achten Sie beim Anschluss an die beiden Schraubklemmen unbedingt auf die richtige Polarität (Plus/+ und Minus/-)! Wählen Sie mit der daneben liegenden Steckbrücke „JP1“ die richtige Betriebsart aus.


IDENTIFIKATION

Das Yamutec[®] USB-REL16-3A10W Modul kann bis zu 8 USB-Module an einem System verwalten. Damit der Computer die einzelnen Module unterscheiden kann, müssen Sie jedem Modul eine eindeutige Adresse zuweisen. Dieses erzielen Sie mit dem DIP Schalter "DIP1"

S1	S2	S3	Moduladresse
OFF	OFF	OFF	0 = Lieferzustand
ON	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	2
ON	ON	OFF	3
OFF	OFF	ON	4
ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	6
ON	ON	ON	7

Tabelle der möglichen Moduladressen

Beispiele für die Wahl der Moduladresse

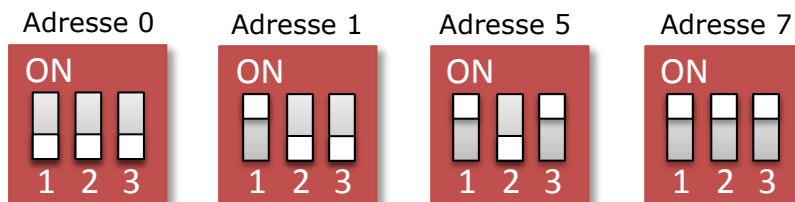

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Yamutec[®] USB-REL16_3A10W Modul ist mit jeweils 8 potentialfreien Relais der Serien PCN und SIP bestückt, um daran angeschlossene elektrische Verbraucher zu schalten. Diese Relais besitzen Schließerkontakte.

Die Ansteuerung der Relais erfolgt über USB (Windows-Betriebssystem erforderlich ab Windows 7). Die Steuersoftware (per kostenlosen Download verfügbar) ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Relais, die Schaltzustandsabfrage, die Anwesenheitssimulation (zufälliges Schalten der Relais) und die Timerfunktion.

Im Kapitel **Programmierung** finden Sie alle Informationen zur Steuerungssoftware und wie Sie diese entsprechend Ihren Anforderungen anpassen und erweitern.

Die **Sicherheitshinweise** sowie die in den **technischen Daten** angegebenen maximal zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen sind unbedingt zu beachten.

Eine andere Verwendung als hier beschrieben ist nicht zulässig. Es kann zu einer Beschädigung des Gerätes kommen und zu Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, kommen.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE



Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, haben das Erlöschen der Gewährleistung/Garantie zu Folge! Zudem übernehmen wir für Folgeschäden keine Haftung!



Sollten Sach- oder Personenschäden durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.


- Ein eigenmächtiges Umbauen und/oder Verändern der Relaiskarte ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, halten Sie es fern von Kinderhänden.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und lassen Sie es nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Yamutec[®] USB-REL16-3A10W Modul besteht aus empfindlichen elektronischen Bauteilen, die durch eine unsachgemäße Handhabung Schaden nehmen. Besonders schädlich sind elektrostatische Entladungen, induzierte Spannungsspitzen und Ausgleichsströme zwischen unterschiedlichen Spannungspotentialen.

Um diese zu vermeiden berühren Sie vor dem Hantieren an der Yamutec[®] USB-REL16-3A10W Modul einen elektrisch geerdeten Gegenstand, z.B. das PC-Metallgehäuse. Bevor Sie das Yamutec[®] USB-REL16-3A10W Modul von den Anschlussleitungen Verbinden oder Trennen, schalten Sie stets die Spannungsversorgung der Yamutec[®] USB-REL16-3A10W Modul und der angeschlossenen Geräte ab bzw. trennen Sie das Modul vom PC.

- Überlasten Sie die Relaiskontakte nicht. Schließen Sie niemals eine höhere Spannung als 30 V/DC an die Relaiskontakte an. Der Strom darf maximal 3 A bzw. 0,5 A betragen.

ANSCHLUSS EXTERNE BAUGRUPPEN

Mit jedem der 16 Relais kann ein externer Stromkreis bis zu 90W bzw. bis zu 10W geschaltet werden.

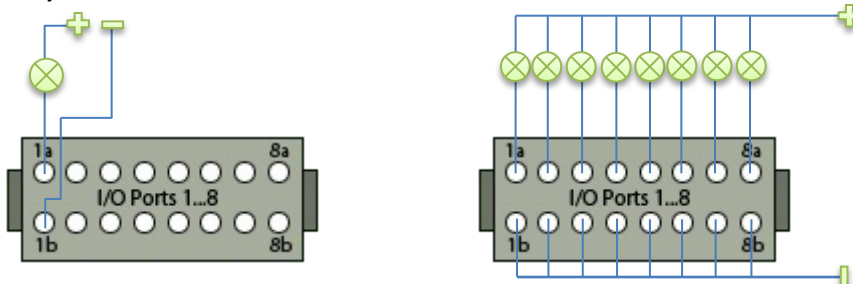

LIEFERUMFANG

USB-REL16-3A10W Modul

USB-Verbindungskabel (Stecker-Typ A auf Stecker-Typ B) 1,5m - 3m lang

CD Inhalt:

Deutsche und Englische Beschreibung

Beispielprogramme

Datenblätter

SUPPORT

Sollten Sie ein Techniker benötigen, so wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer +49 (09131) 930 73 50

oder

schreiben Sie uns eine E-Mail an service@yamutec.de

ENTSORGUNG

Am Ende seiner Lebensdauer senden Sie uns das Produkt wieder zurück. Wir übernehmen die Entsorgung nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Versandkosten übernehmen wir. Melden Sie sich bei uns unter info@yamutec.de oder über das [Kontakformular](#) auf der Webseite.