

ETH-REL8_8A Modul

ETH Modul mit 8 Leistungsrelais Ausgänge



Die Yamutec[®] ETH-REL8_8A Module sind ausgelegt für die Steuerung und Regelung im industriellen Anwendungsbereich. Die Kommunikation über Ethernet ermöglicht eine sehr hohe weltweite Verfügbarkeit. Unsere Yamutec[®] Ethernet Relais Module8_8A verfügt über 4 Relais an den Ausgängen. Dieser sorgen für eine optimale galvanische Trennung von Steuer- und Regelkreis sowie eine zuverlässige Signalübertragung.

Es ist möglich mithilfe der mitgelieferten Software für jedes einzelne Yamutec[®] Ethernet Relais Module8_8A eine einzigartige IP Nummer, einen Port, die Submaske sowie das Gateway festzulegen. Sie können das Yamutec[®] Ethernet Relais Module8_8A im gleichen Netzwerk problemlos ansteuern. Besitzt das Netzwerk einen Zugang zum Internet können Sie das Yamutec[®] Ethernet Relais Module8_8A mit unserer Yamutec I/O Remote App ganz leicht von jedem Standort aus fernwarten und -steuern und dessen Zustände in Echtzeit einsehen.

Falls Sie mehrere Module im gleichen Lastkreis verwenden wollen, steuern Sie diese ganz einfach über die einzigartige MAC-Adresse an. Für die einfache Softwareentwicklung haben wir zudem für Sie eine eigene API entwickelt. Die YMLib-API erlaubt Ihnen die individuelle Anpassung unserer Yamutec[®] Ethernet Relais Module8_8A per VB.NET, C# oder LabView an Ihren Anwendungsfall.

Das Yamutec[®] Ethernet Relais Module8_8A verfügt über ein 100/10 Mbit/s Schnittstelle mit galvanischer Trennung des Interfaces. Das Konzept der galvanischen Trennung verhindert, dass Störungen und Spannungsspitzen übertragen werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

+7 V - +24 V (externe Spannungsversorgung)
Max. Stromaufnahme 390mA bei 7V/DC

Kontroll-LEDs

Interne 5V Versorgungsspannung
Interface-Aktivität
Timeout Abschaltung
I/O Aktivität
Fehlermeldung

Digitale Ausgänge über Relais

8 Relais Ausgänge,
Galvanisch getrennt über Relais
Max. Schaltspannung: 36V AC / 24V DC
Max. Schaltstrom 8A AC / 8A DC
Schaltzeit: < 1ms

ETH Schnittstelle

100/10 Mbit/s

Modul-Anschlüsse

Schraubklemme Standard
Querschnitt: 0,32 ... 3,3 mm² (22 ... 12 AWG)
Schraube: M2,5 Stahl vernickelt
Drehmoment: 0,4 Nm

Timeout-Funktion

Wählbarer Timeout-Schutzfunktion,
welche die Ausgänge abschaltet bzw.
einschaltet, falls das Modul nicht mehr
erreicht wird.

Abmessungen

(L x B x H)
145 mm x 90 mm x 40 mm

Gewicht

260 g

Das Ethernet-Interface verfügt über 5 Status-LEDs.

- Eine Power-LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.
- Eine Interface-Aktivität LED zum Ablesen, ob eine Kommunikation über die Ethernet-Schnittstelle stattfindet.
- Die Error-LED leuchtet im Falle eines Fehlers.
- Die Zustand-LED zeigt einen Wechsel der Eingangssignale an.
- Die Timeout-LED signalisiert das Auslösen der Timeout-Schutzfunktion.

INSTALLATION

Es gibt zwei Möglichkeiten das Yamutec® ETH-REL8_8A Module in Betrieb zu nehmen.


- Verbinden Sie das Modul mit einem DHCP Server z.B. Router und stellen den DIP Schalter 1 auf ON und schalten die Versorgungsspannung ein. Der DHCP Server weist dann automatisch eine IP-Nummer zu
- Verbinden Sie das Modul direkt mit einem PC und stellen den DIP Schalter 1 auf OFF und schalten die Versorgungsspannung ein. Das Modul übernimmt dann die im EEPROM gespeicherten Parametern. Siehe Kapitel „[DIP-SCHALTER](#)“

Für eine direkte Verbindung mit dem PC, werden Sie möglicherweise einen USB-Ethernet Adapter benötigen, falls die Haupt Netzwerkkarte mit dem Internet angeschlossen ist und der PC nicht mehr als eine Netzwerkanschluss anbietet.


Konfiguration siehe Kapitel [USB-ETHERNET ADAPTER](#)



BLOCKSCHALTBILD

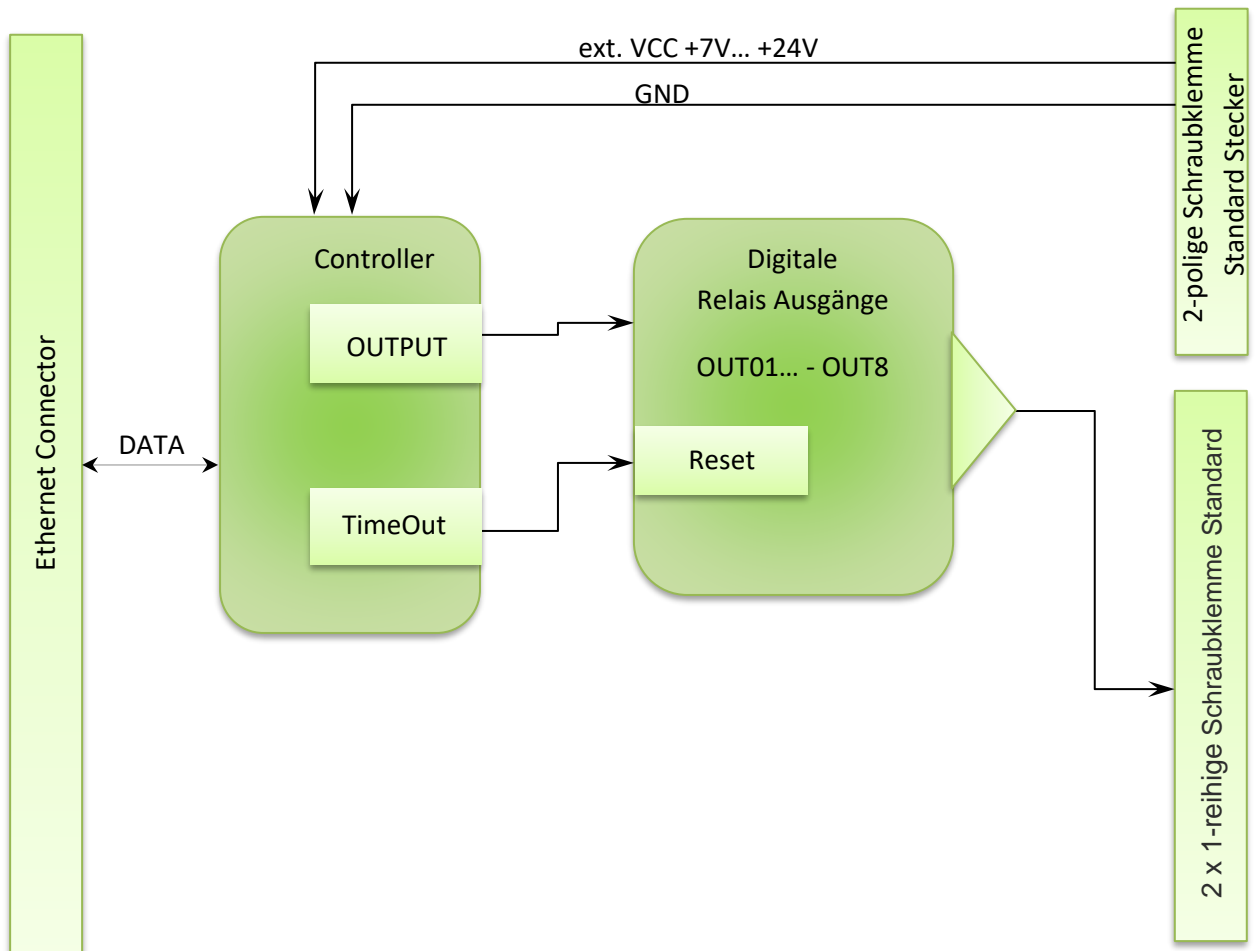

STECKERBELEGUNG

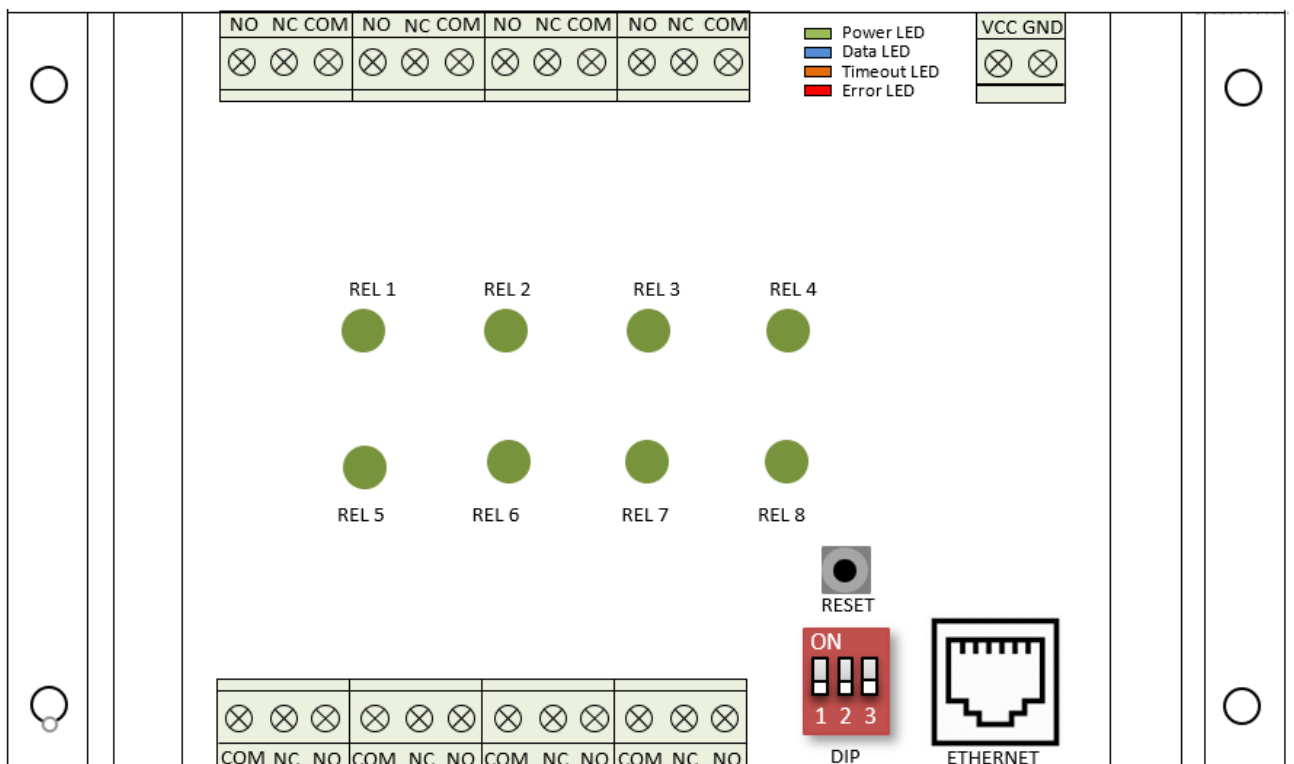

PROGRAMMIERUNG

Die Steuerung der Yamutec® ETH-REL8_8A Modul erfolgt mit der YMLib.DLL über das ETH-Interface. Auf der mitgelieferten CD finden Sie Hilfestellung zur Entwicklung eigener Steuerungssoftware. Diese Informationen finden Sie auch als Download auf der Produktseite unter www.yamutec.de.

Die Source-Code-Beispiele Visual Basic.NET 2017, C# 2017 und LabView die in der mitgelieferten CD, sowie auch per Download erhältlich sind, können individuell den Anforderungen angepasst und erweitert werden. Die Ansteuerung der Yamutec® ETH-REL8_8A Modul wird unter Nutzung der YMLib.DLL veranschaulicht. Die Beispiele sind so programmiert, dass sie jede der einzelnen Funktionen der Steuerungsbefehle verdeutlichen.

Unsere Yamutec® ETH-REL8_8A Module benötigen keine Treiberinstallation. Einfach einstecken und schon kann es losgehen. Zudem ist die Kommunikation zuverlässiger und schneller im Vergleich zu Standard-Modulen.

Informationen über die unterstützten Windows-Versionen sind im Bereich Software auf www.yamutec.de erhältlich.

BLINKVERHALTEN DER LEDs


- DIP Schalter 1 auf ON (DHCP Modus)
Beim Einschalten der Versorgungsspannung blinkt die **grüne** und die **blaue** LEDs zwei Mal wechselnd, wenn die IP-Nummer automatisch vom DHCP Server erfolgreich bezogen wird. Sollte die IP-Nummer vom DHCP Server nicht erfolgreich bezogen werden, blinken die **blaue** und die **rote** LEDs in dauerhaft.
- DIP Schalter 1 auf OFF
Beim Einschalten der Versorgungsspannung blinkt die **grüne** und die **orange** LEDs zwei Mal wechselnd, wenn das Modul die im EEPROM gespeicherten Parametern erfolgreich übernimmt.
- Wenn Timeout auslöst, blinkt die **orange** LED solange, bis ein Neustart durchgeführt wird.



- Nach erfolgreichem Anlegen der User Parametern, blinken die **blaue** und die **rote** LEDs drei Mal wechselnd.
- Nach erfolgreichem Anlegen der Netzwerkparametern, blinken die **blaue** und die **orange** LEDs drei Mal wechselnd.

BENUTZER ANLEGEN

Das Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul lässt sich über unsere Yamutec I/O Remote App von überall auf der Welt überwachen. Um einen sicheren Zugang gewährleisten zu können, ist es erforderlich, Benutzerkonten im Modul anzulegen.

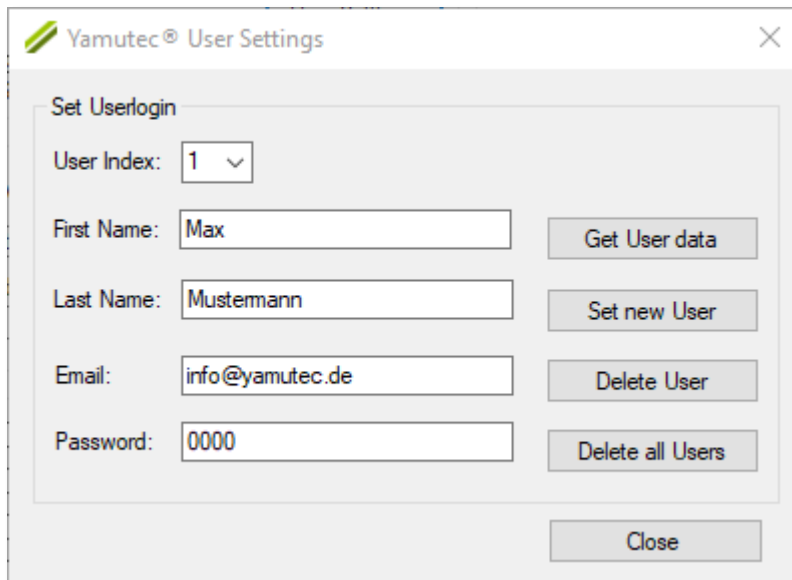

I/O REMOTE APP

Fernwartung und -überwachung Ihres Relaismoduls via Yamutec App

Mit dem Yamutec I/O Remote App ist es möglich, jedes Ethernet Modul, das an einem Netzwerk angeschlossen ist, fernzusteuern. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Modul im selben Netzwerk oder über DynDNS erreichbar ist.

Features

- Überwachung der I/O Zustände in Echtzeit
- Separates Speichern der Netzwerkeinstellungen für private und öffentliche Netze.
- Separates Speichern der I/O Namen für unterschiedliche Module
- Bessere Übersichtlichkeit durch konfigurierbare I/O-Namen.
- Benachrichtigung bei der Änderung der I/O Zustände per App-Notification
- Benutzerprofil für einen sicheren Zugang
- Watchdog für automatisches Wiederverbinden im Falle einer Netzunterbrechung

Unterstützte Module:


- ETH-REL4 |
- ETH-REL16 | ETH-OPT16 | ETH-Hybrid8
- ETH-REL32 | ETH-OPT32 | ETH-Hybrid16
- ETH-REL64 | ETH-OPT64 | ETH-Hybrid32




USB-ETHERNET ADAPTER

Wenn das Yamutec® ETH-REL8_8A Modul über ein USB-Ethernet Adapter direkt mit dem PC angeschlossen ist, müssen einige Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Netzwerkadapters mit dem PC.
2. Rufen Sie über die Systemsteuerung die Netzwerkverbindungen auf.

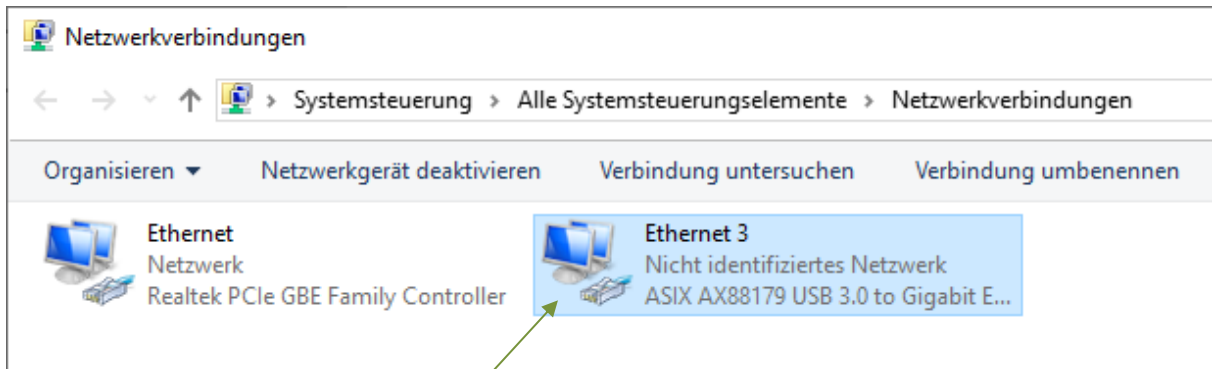

Klicken Sie rechts mit der Maus auf das Icon → „Eigenschaften“

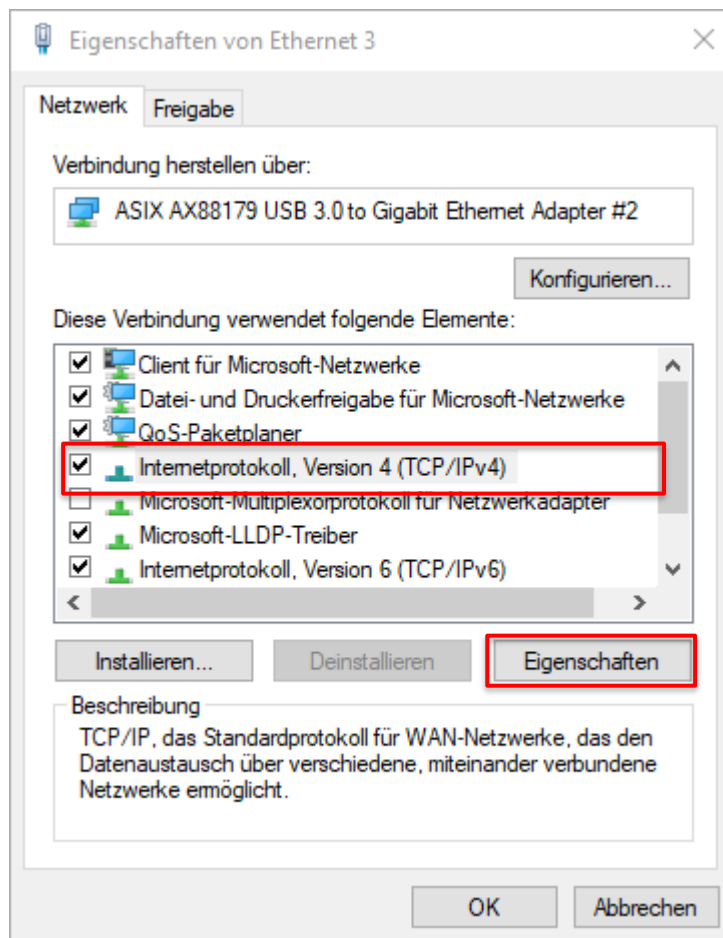

Markieren Sie die Zeile „Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)“ mit der Maus und klicken Sie anschließend auf den Button Eigenschaften.

USB-ETHERNET ADAPTER

Die Einstellungen für das Beziehen der IP über DHCP oder aus dem EEPROM werden mit Hilfe von DIP Schaltern konfiguriert. Dieses erzielen Sie mit dem DIP Schalter "DIP1"
Siehe Kapitel „[DIP-SCHALTER](#)“

Das Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul wird in Auslieferungszustand mit den folgenden Parametern geliefert:

IP: 192.168.0.11

Port: 2005

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.254

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)

Allgemein

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

IP-Adresse automatisch beziehen

Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 192 . 168 . 0 . 99

Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0

Standardgateway: 192 . 168 . 0 . 254

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: . . .

Alternativer DNS-Server: . . .

Einstellungen beim Beenden überprüfen

Erweitert...


OK Abbrechen

Die IP-Adresse muss sich an dem letzten Oktett mit der IP von dem Modul unterscheiden.

Wenn die Werkeinstellungen nicht mehr vorhanden sind oder Sie nicht mehr den eingestellten Parametern kennen, genügt in diesem Fall einen Reset des Moduls durchzuführen. Siehe dazu im Kapitel „[WERKEINSTELLUNG](#)“

DIP-SCHALTER

Die Einstellungen für das Beziehen der IP über DHCP oder aus dem EEPROM werden mit Hilfe von DIP Schaltern konfiguriert. Dieses erzielen Sie mit dem DIP Schalter "DIP1"

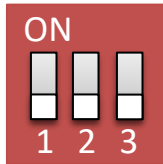


Achtung: Alle Änderungen an den DIP-Schaltern werden nur nach Trennung und Wiederherstellung der Spannungsversorgung übernommen.

DIP Schalter 1	Erklärung
ON	DHCP aktiviert. Die Netzwerkeinstellungen (IP, Subnetzmaske, DNS-Domain sowie Gateway) werden über einen DHCP-Server aus Ihrem Netzwerk bezogen.
OFF	DHCP deaktiviert. Die Netzwerkeinstellungen (IP, Subnetzmaske, DNS-Domain sowie Gateway) werden aus dem EEPROM des Moduls verwendet. Das Modul startet mit den im EEPROM gespeicherten Parametern. Werkseinstellungen: IP: 192.168.0.11 Port: 2005 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.254 Mithilfe der mitgelieferten YMLib.DLL können diese Einstellungen bearbeitet und im EEPROM des Moduls gespeichert werden.
DIP Schalter 2	Erklärung
ON	EEPROM Schreibschutz aktiviert. Ist der Schreibschutz aktiv, kann keine Konfiguration der Netzwerkeinstellungen über das YMLib.DLL vorgenommen werden.
OFF	EEPROM Schreibschutz deaktiviert.
DIP Schalter 3	Erklärung
ON / OFF	Programm Ablauf. (optional) Das Modul wird nach einschalten und nach beziehen der IP, automatisch das gespeicherte Programm ablaufen. In diesem Modus ist die Steuerung über die PC Software nicht möglich.

WERKEINSTELLUNG

Mit einem Klick auf den Taster RESET, setzen Sie die Konfiguration des Yamutec[®] ETH-REL8_8A Moduls in den Auslieferungszustand zurück.

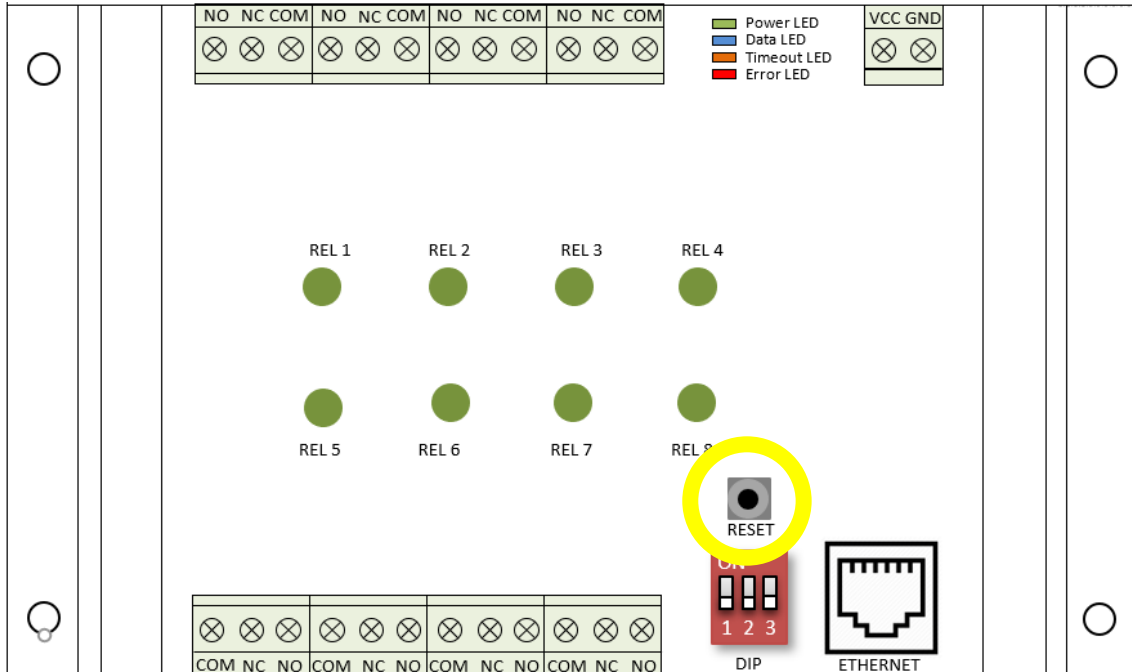


Fahren Sie mit einem Schraubendreher über den DIP-Schalter in das Gehäuse hinein und betätigen Sie den RESET-Schalter und lassen es los, sobald alle LEDs aufleuchten.

Das Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul wird sich dann in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

ANSCHLUSS EXTERNE BAUGRUPPEN

Mit jedem der 4 Relais kann ein externer Stromkreis bis zu 8A geschaltet werden.

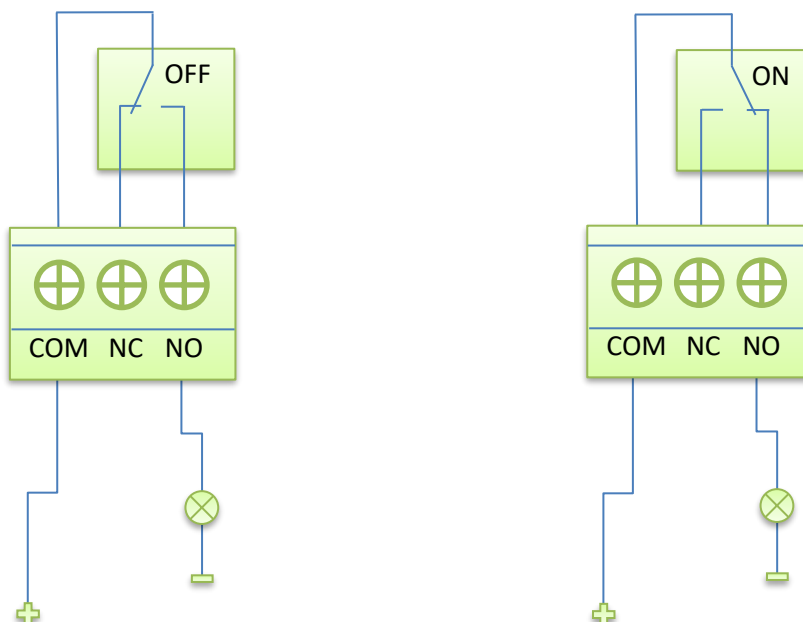

SICHERHEITSHINWEISE



Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, haben das Erlöschen der Gewährleistung/Garantie zu Folge! Zudem übernehmen wir für Folgeschäden keine Haftung!



Sollten Sach- oder Personenschäden durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Ein eigenmächtiges Umbauen und/oder Verändern der Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und lassen Sie es nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul besteht aus empfindlichen elektronischen Bauteilen, die durch eine unsachgemäße Handhabung Schaden nehmen. Besonders schädlich sind elektrostatische Entladungen, induzierte Spannungsspitzen und Ausgleichsströme zwischen unterschiedlichen Spannungspotentialen.

Um diese zu vermeiden berühren Sie vor dem Hantieren an der Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul einen elektrisch geerdeten Gegenstand, z.B. das PC-Metallgehäuse. Bevor Sie das Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul von den Anschlussleitungen Verbinden oder Trennen, schalten Sie stets die Spannungsversorgung der Yamutec[®] ETH-REL8_8A Modul und der angeschlossenen Geräte ab bzw. trennen Sie das Modul vom PC.

- Überlasten Sie die Relaiskontakte nicht. Schließen Sie niemals eine höhere Spannung als 36V AC/ 24V DC an die Relaiskontakte an. Der Strom darf maximal 8 A betragen.

LIEFERUMFANG

1 x ETH-REL8_8A Modul

1 x CD Inhalt:

Bedienungsanleitung

Beispielprogramme VB6, VB.NET, C# und LabView

Datenblätter

SUPPORT

Sollten Sie ein Techniker benötigen, so wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer +49 (09131) 930 73 50

oder

schreiben Sie uns eine E-Mail an service@yamutec.de

ENTSORGUNG



Am Ende seiner Lebensdauer senden Sie uns das Produkt wieder zurück. Wir übernehmen die Entsorgung nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Versandkosten übernehmen wir. Melden Sie sich bei uns unter info@yamutec.de oder über das [Kontaktformular](#) auf der Webseite.